



Montage / ibrugtagning


- (A) • Montering må kun ske af en fagmand
- Montage og demontage → netspændingen skal ubetinget være afbrudt
 - Udskiftning af batteri er kun mulig efter at montagekablet er trukket ud

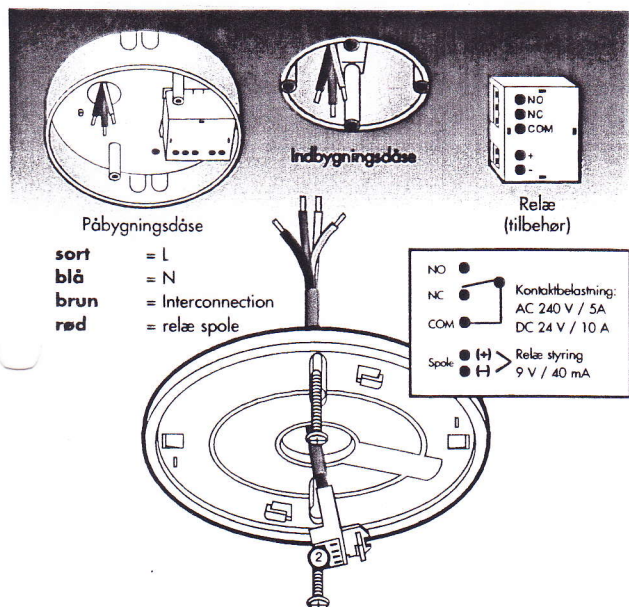

Montage / ibrugtagning

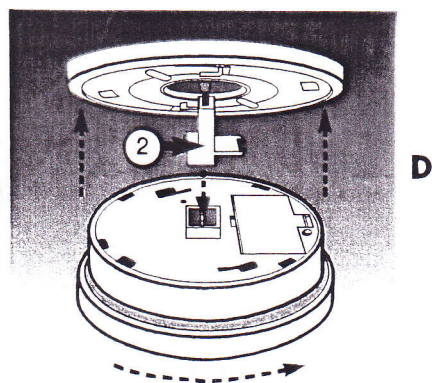


- (D) Tilslutningskablet (2) stikkes i og røgalarmeren drejes i beslaget.

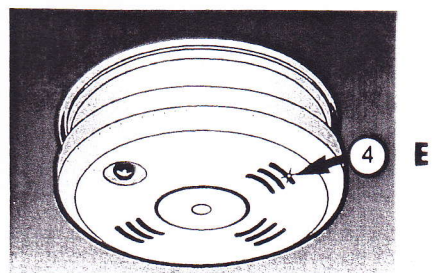


- (E) Er røgalarmeren monteret og netspændingen tilsluttet lyser den grønne LED kontrollampe (4) permanent.

Montage / ibrugtagning

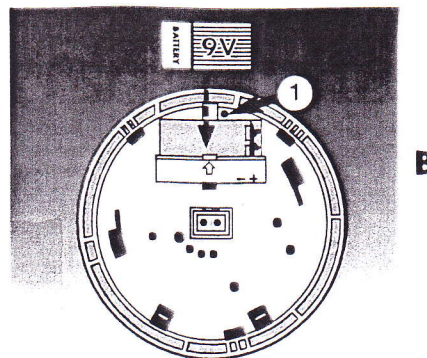


- (B) Før tilslutning isættes batteriet. Røgalarmeren har en indbygget montagespærre (blokering) (1), som forhindrer at røgalarmeren kan monteres uden et tilsluttet batteri.

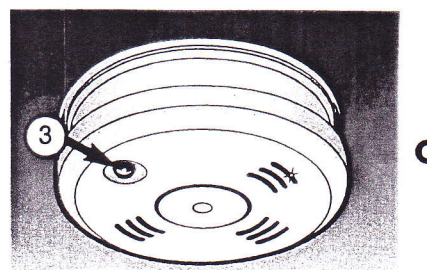

- (C) Er batteriet tilsluttet blinker LED kontrollampen (3) kort hvert 45 sek.

Testfunktion

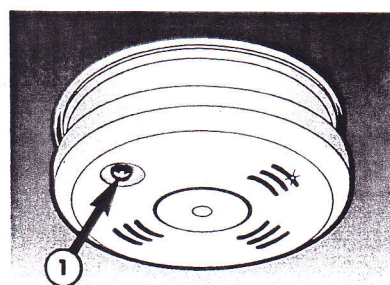

- LED testknappen (1) gør det muligt at afprøve batteriet samt foretage en ægte røgkammer-test.
- Test røgalarmeren en gang hver måned. Tryk testknappen ind og hold den inde (op til 20 sek.) indtil en høj og pulserende alarmtone høres (ca. 85 dB).
- Batteriets spænding bliver automatisk afprøvet for hvert 45 sek. Testen markeres med et kort varigt blink fra kontrollampen.
- Falder spændingen på det 9 V Alkaline Blokbatteri efter ca. 2 - 3 års brug under en bestemt værdi, udsender røgalarmeren en advarselstone (1 x hvert minut) ca. 30 dage forud for et nødvendigt batteriskifte.