


IMM1000

Betjeningsvejledning

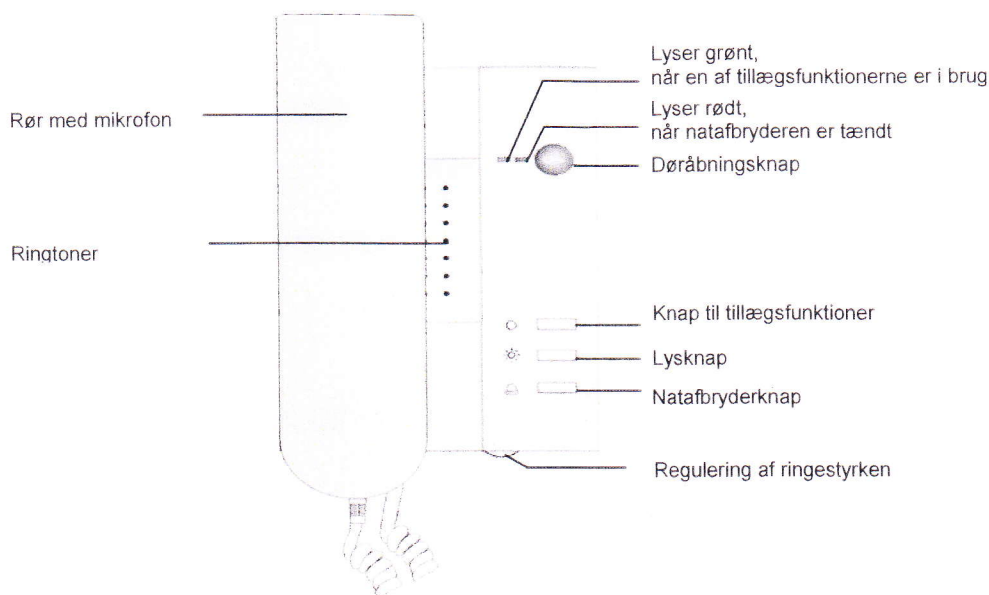

Grundfunktioner

- Forskelligt ringesignal fra gade- og lejlighedsdør
- 13 valgmuligheder af melodi for hvert ringesignal
- Trinløs regulering af ringestyrken
- Visuel markering af ringesignal (grøn diode)
- Natafbryder med visuel indikation (rød diode)
- Trykknop til trappelys

Afhængig af installationens udførelse og efterfølgende programmering kan den ledige knap bruges til:

Tillægsfunktioner

- Styring af ekstra døre, porte, bomme og lignende
- "Doktorrelæ" med automatisk døråbning for besøgende
- Viderestilling af opkald til en anden hustelefon i systemet
- Internt opkald til en anden hustelefon i systemet
- Åbning af lejlighedsdør indenfor 30 sek. efter der er ringet på. Denne funktion kræver ekstra udstyr

Betjening

Opkald fra gade- eller lejlighedsdør:

Via opkaldstonen bliver der givet signal til, at der er et døropkald.

Samtale med vedkommende ved gadedøren:

Ved at tage røret af bliver samtaleforbindelsen til dørstationen etableret.

Optaget signal:

Hvis der allerede er en samtale i gang, vil den grønne lampe blinke, når røret løftes.

Trappelys:

Lyset tændes ved at trykke på lysknappen.

Døråbning:

Døren åbnes ved at trykke på døråbningsknappen, når røret er taget af.

Afslutning af samtalen:

Samtalen afsluttes ved at hænge røret på. Samtaleforbindelsen til døren og til et andet internt apparat bliver automatisk afbrudt efter 5 minutter.

Forskel på ringesignal:

Ved programmering af forskellige melodier kan der høres tydelig forskel på opkald fra gade- eller lejlighedsdør samt ved internt opkald.

Valg af ringesignal (melodi)

1. Læg røret på
2. For at starte programmeringen: Tryk på natafbryderknappen i 8 sek. indtil der lyder en kort kvitte-ringtone – slip knappen.
3. Vælg melodi til ringesignal fra gadedør, lejlighedsdør eller internt opkald ved at trykke på døråbnings-, lys- eller specialknappen – se nedenfor.

fra gadedør (dørstation med AS-Adresse 0)

Tryk på **døråbningsknappen** flere gange indtil De finder den ønskede melodi. Den sidst valgte melodi gemmes.

fra lejlighedsdør

Tryk på **lysknappen** flere gange indtil De finder den ønskede melodi. Den sidst valgte melodi gemmes.

fra internt opkald

Tryk på **specialknappen** flere gange indtil De finder den ønskede melodi. Den sidst valgte melodi gemmes.

4. For at slutte programmeringen: Tryk kort på natafbryderknappen eller lad være med at trykke på nogen knap i 8 sek.

De kan på et hvilket som helst tidspunkt vælge ny melodi.